


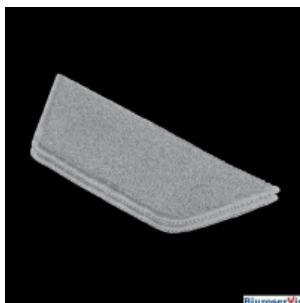

Wkład do gąbki Nobo z mikrofibry 1915325

XSK0998

Środki do czyszczenia tablic

Wkładki z mikrofibry, przeznaczone do usuwania z gąbek magnetycznych do tablic suchocieralnych (kod 1915324), skutecznie usuwają tusz z markerów suchocieralnych na wszystkich powierzchniach tablic suchocieralnych. Wkładka z mikrofibry nadaje się do prania i można jej używać ze wszystkimi środkami do czyszczenia tablic Nobo, takimi jak spraye i pianki, co pomaga utrzymywać tablice suchocieralne w optymalnym stanie pod względem wydajności i wyglądu. Opakowanie zawiera 2 wkładki z mikrofibry.